

PräColl

Fächerklebebindegerät

Die **PräColl** ist ein halbautomatisches Klebebindegerät für die Fächerverleimung von Buchblocks in Sortiment und Serie.

Sie zeichnet sich durch folgende **Merkmale** aus:



- + zur Herstellung von Buchblöcken mit geraden und runden Rücken
- + sehr gute Haltbarkeit der Klebebindung durch das Auffächern der Seiten beim Beleimen
- + gleichmäßige Beleimung durch Zahnkranzführung am Schwenkbügel
- + exzellentes Aufschlagverhalten
- + kein unbeabsichtigtes Verschieben der Vorsätze
- + keine Wellenbildung bei falsch laufenden oder Kunstdruckpapieren

Technische Daten:

Grundfläche: 75 x 62 cm
Höhe: ca. 140 cm
Gewicht: ca. 70 kg
Elektr. Anschluss: 230 Volt / 50 Hz / 0,05 - 0,1 kW

Formatbereiche:

Blockbreite: 110 - 450 mm
Blockhöhe: bis 345 mm
Blockstärke: bis 82 mm
Leistung: ca. 60 St / h

Technische Änderungen vorbehalten.

The World of Bookbinding.

PräColl

Die **PräColl** ist ein halbautomatisches Klebebindegerät für die Fächerverleimung von Buchblocks in Sortiment und Serie.

Ohne Formateinstellungen lassen sich die verschiedensten Buchblöcke schnell und einfach herstellen - ideal für die Sortimentsfertigung.

Sie verfügt über einen Satz Rundehölzer für die Herstellung von Buchblöcken mit runden Rücken.

Die zu bindenden Blätter werden hierzu mit dem

Rücken nach unten in den Aufstoßschacht gesetzt, so dass alle Blätter im Bindebereich exakt anliegen. Dann werden sie in eine Schnellklammer eingespannt, auf den Schwenkbügel gesetzt und verriegelt. Zur Beleimung wird der Schwenkbügel gegen die Anleimmaschine gedrückt. Nach der Beleimung verbleibt der Buchblock zur Trocknung in der Klammer.

Option:

- Trockenklammern zum Beleimen und Trocknen der Buchblöcke

Anwendungen:



Hardcover-Bücher mit geraden und runden Rücken





Bibeln



Bibliotheksbände



Gesangbücher

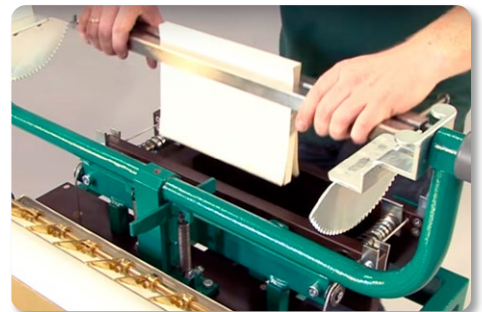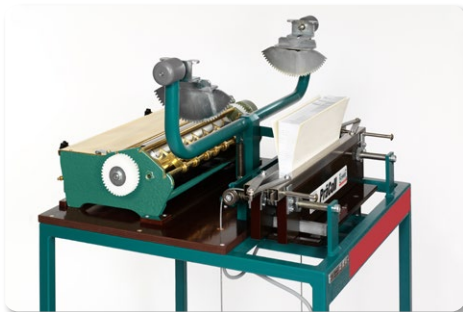

Mehr auf



www.youtube.com/hhschmedt