

PräColl

Machine de reliure sans couture pour l'encollage en éventail

La **PräColl** est une machine semi-automatique de reliure sans couture, destinée à l'encollage en éventail de corps d'ouvrages en assortiment ou en série.

Elle se distingue par les **caractéristiques** suivantes:



pour fabriquer des corps d'ouvrage à dos droits et arrondis



ventiler les pages lors de l'encollage assure une très bonne durée de vie



encollage régulier par moyen d'un dispositif de guidage à couronne dentée



ouverture de livre excellente



un déplacement des feuilles de garde est empêché



aucun gondolage en cas de mauvaise circulation du papier ou encore lors de l'encollage de papiers d'art

Données techniques:

Encombrement:	75 x 62 cm
Hauteur:	env. 140 cm
Poids:	env. 70 Kg
Alimentation:	230 V / 50 Hz / 0,05 - 0,1 kW

Formats du corps d'ouvrage:

Largeur:	110 - 450 mm
Hauteur:	jusqu'à 345 mm
Epaisseur:	jusqu'à 82 mm
Cadence:	env. 60 pcs / h

Sous réserve de modifications techniques.

The World of Bookbinding.

PräColl

La **PräColl** est une machine semi-automatique de reliure sans couture, destinée à l'encollage en éventail de corps d'ouvrages en assortiment ou en série. Il est possible d'encoller, sans réglage préalable, des corps d'ouvrages de formats différents.

Elle est livrée avec un jeu de bois à arrondir pour la fabrication de corps d'ouvrage à dos arrondis.

Les feuilles à être reliées sont insérées dans le dispositif de taquage avec le dos vers le bas, ce qui assure un tassage propre des feuilles au côté à relier. Puis, elles sont serrées dans une pince et verrouillées dans l'étrier pivotant. Pour encoller, l'étrier pivotant est pressé contre l'encolleuse. Après l'encollage, le corps d'ouvrage reste dans la pince pour sécher.

Option:

- Pince à encoller et sécher les corps d'ouvrage

Applications:



Livres à couvertures rigides à dos plats et arrondis





Bibles



Livres de bibliothèques



Recueils de chants

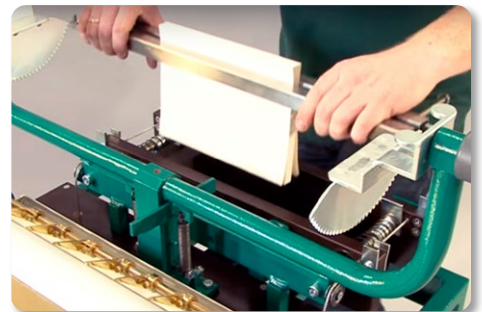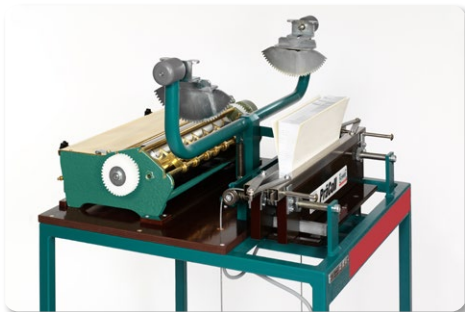

www.youtube.com/hhschmedt