

## PräLeg

### Einhängemaschine

Die **PräLeg** ist eine Buchblockbeleim- und Eihängemaschine zum Eihängen von Einzelbüchern in der Sortimentsbuchbinderei sowie für die Serienfertigung in Industriebuchbindereien und Druckereien.

Sie zeichnet sich durch folgende **Merkmale** aus:



keine Rüstzeiten



regulierbarer Leimauftrag inkl. Gaze-Funktion



einfache Bedienung via Touchscreen



Verarbeitung kleiner und weicher Decken mit optionalem Sonderaufsatz möglich



integrierte Wasserzuführung



Erhöhung der Prozesssicherheit mit optionalem Barcode-System



automatisches Reinigungssystem



optimal in Kombination mit der Presse und Falzeinbrennmaschine **PräForm**

#### Technische Daten:

<b>Grundfläche:</b>	104 x 67 cm
<b>Höhe:</b>	185 cm
<b>Gewicht:</b>	ca. 325 kg
<b>Pressluftanschluss:</b>	6 bar - 6 l/m
<b>Elektr. Anschluss:</b>	230 V / 50 Hz / 0,6 kW

#### Formatbereiche:

<b>Buchhöhe:</b>	80 - 450 mm
<b>Buchbreite:</b>	110 - 450 mm
<b>Blockstärke:</b>	2 - 80 mm
<b>Leistung:</b>	200 - 300 Stück / Stunde
<b>Empfohlener Klebstoff:</b>	<b>PräTack E40</b>

Technische Änderungen vorbehalten.

# The World of Bookbinding.

## **PräLeg**

Die **PräLeg** ist eine Buchblockbeim- und Einhängemaschine zum Einhängen von Büchern. Sie arbeitet nach bekanntem Prinzip mit einem Schwert zur Aufnahme des Buchblocks und zur Zuführung des Blocks zwischen die Leimwerke. Weitgehend ohne Format-einstellungen werden kleine und mittlere Auflagen ebenso gut wie Sonderabmessungen und ständig wechselnde Formate verarbeitet. Die Steuerung der spezifischen Abläufe bei Beimung und dem nachfolgenden Zuführen des Blocks in die Buchdecke

erfolgt über ein Bediendisplay. Die Beimung kann an unterschiedliche Blockforme (z. B. für Fotoalben) und Hinterklebearten (z. B. Gaze) über die Steuerung angepasst werden.

Der Leimzufuhr wird mittels Pumpen gesteuert. Für die optimale Viskosität des Leimes sorgt die integrierte Wasserzuführung. Mit deren Hilfe lässt sich dem Leim Wasser in Intervallen automatisch oder manuell zuführen. Die Reinigung der Maschine erfolgt automatisch und wird über das Display aktiviert.


### Optionen:

- Sonderaufsatz für kleine Bücher für die Verarbeitung von weichen und/oder sehr kleinen Decken mit Blockbreiten ab 60 mm

- Barcode-System zum Abgleich von Buchblock und Decke. Nach erfolgreichem Abgleich wird der Einhängvorgang automatisch ausgelöst.

### Anwendungen:

- gerade und gerundete Buchblöcke
- wattierte Buchdecken
- Fotoalben
- sehr kleine und weiche Buchdecken (mit Sonderaufsatz)
- Layflat-Buchblöcke
- Integraldecken

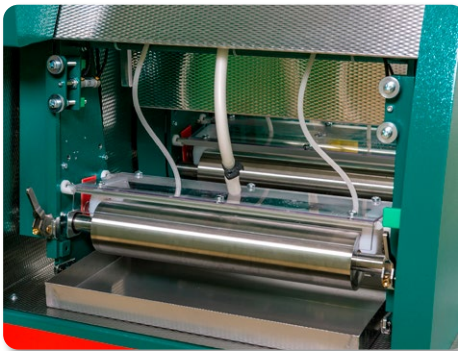

Mehr auf  [www.youtube.com/hhschmedt](https://www.youtube.com/hhschmedt)