

PräziTrim

Maschine zum Schneiden von Deckelpappen und Rückeneinlagen

Die **PräziTrim** ist eine automatische Maschine zum Schneiden von Deckel- und Rückenpappe zur Herstellung von Buchdecken.

Sie zeichnet sich durch folgende **Merkmale** aus:



- minimale Rüstzeiten
- exakte, rechteckige Schnitte
- Einstellungen via Touchscreen
- Deckelpappen und Rückeneinlage werden in einem Arbeitsgang geschnitten
- Steuerung via Software
- Weitertransport zum Bediener zur sofortigen Weiterverarbeitung (Deckenfertigung)
- Barcode-System (optional)
- als Standalone oder als Komponente im **Cover 1-System** verfügbar

Technische Daten:

Breite:	1143 mm
Tiefe:	2438 mm *
* Maschine 863 mm, Förderband 1575 mm	
Höhe:	• Standalone: 1753 mm • im Cover 1-System : 2438 mm
Gewicht:	340 kg
Pressluftanschluss:	6 bar
Elektr. Anschluss:	230 V / 50 Hz - 10 A

Materialformate:

Schnittbreite:	6 - 700 mm
Schnitthöhe:	127 - 355 mm
Breite Rohbogen:	250 - 770 mm
Höhe Rohbogen:	150 - 400 mm
Pappenstärke:	1,5 - 3,5 mm
Leistung:	bis 300 Zyklen / Std.

Technische Änderungen vorbehalten.

PräziTrim

Die **PräziTrim** ist eine automatische Maschine zum Schneiden von Deckel- und Rückenpappe zur Herstellung von Buchdecken.

Sie schneidet Deckelpappen und Rückeneinlagen aus einem Bogen Graupappe und transportiert diese zum Bediener, der die Pappen auf den beleimten Nutzen auflegen kann.

Die Formate für den Schnitt werden via Barcode

eingelassen oder über einen Touchscreen in die integrierte Software manuell eingegeben oder aus einer bereits erstellten Datenbank geladen.

Sie kann sowohl als Bestandteil des **Cover 1-Systems** zur halbautomatischen Deckenfertigung oder als eigenständige Maschine verwendet werden.

Optionen (bei Verwendung im **Cover 1-System** bereits enthalten):

- Computer
- Monitor
- Barcode-System

Anwendungen:



Buchdecken



Ringbuch-Ordner



Fotobücher und -alben





einteilige Produkte (z. B. Kalenderrückwände, Spielbretter)



Speisekarten



asymmetrische Decken

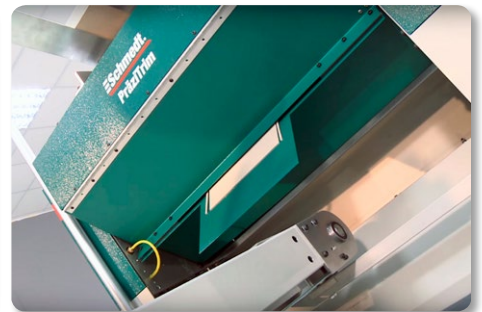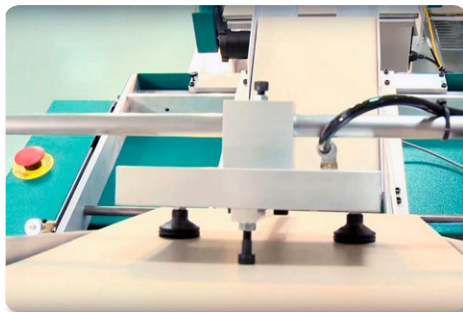

Mehr auf



www.youtube.com/hhschmedt