

PräziTrim

Máquina automática para cortar cartones y lomos

La **PräziTrim** es una máquina automática para cortar cartones y lomos para la confección de tapas duras de libro.

Se caracteriza por las siguientes **especificaciones**:



Sin apenas tiempo de preparación de la máquina



Corte exacto y rectangular



Ajustes por medio de la pantalla táctil



Los cartones y el soporte del lomo se cortan en una sola pasada



Control via software



Entrega al operario para continuar directamente con el siguiente proceso (elaboración de la tapa)



Sistema de código de barras (opcional)



A usar de forma independiente o disponible como componente del sistema **Cover 1**

Datos técnicos:

Anchura 1143 mm
Profundidad: 2438 mm *
* máquina 863 mm, cinta transportador 1575 mm
Altura:
• autónoma: 1753 mm
• en el sistema **Cover 1**: 2438 mm
Peso: 340 kg
Conexión de aire comprimido: 6 bar
Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz - 10 A

Formatos del material:

Ancho del corte: 6 - 700 mm
Altura del corte 127 - 355 mm
Ancho des cartón base: 250 - 770 mm
Altura des cartón base: 150 - 400 mm
Grosor del cartón: 1,5 - 3,5 mm
Rendimiento: max. 300 ciclos / hora

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

The World of Bookbinding.

PräziTrim

La **PräziTrim** es una máquina automática para cortar cartones y lomos para la confección de tapas duras de libro.

Corta los cartones y el lomo de una hoja de cartón gris y lo transporta al operador, que puede colocar los cartones sobre el revestimiento previamente encolado.

Los formatos para el corte se leen mediante un sistema de código de barras o se ingresan manualmente en el software integrado a través de una pantalla táctil o se cargan desde una base de datos que ya se ha creado.

Se puede utilizar como componente del sistema para la confección de tapas **Cover 1** o de forma independiente.



Opciones (incluido cuando se usa en el sistema **Cover 1**):

- ordenador
- pantalla
- sistema de código de barras

Aplicaciones:

- Tapas de libro
- Fotolibros y álbumes
- Menús de restaurante

- Archivadores de anillas
- Productos de una sola pieza (p. e. calendarios, tableros de juego)
- Tapas asimétricas (usando equipamiento especial)

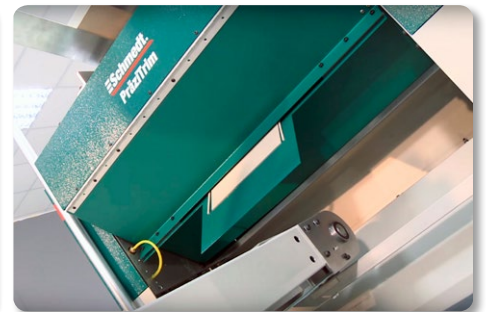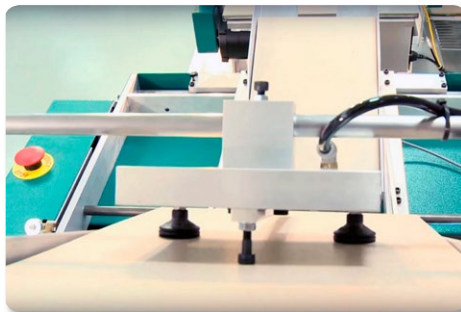

www.youtube.com/hhschmedt